

EZ Filter Pack™



Replacement Envelope Bag Sets
for Torit 50-80 Cabinet Collectors

Sacs de rechange pour dépoussiéreurs
cabinet modèles 50 à 80 de Torit


Conjuntos de bolsas de sobres de
repuesto para todos los recogedores
tipo gabinete Torit 50-80

EZ Filter Pack

English	Français	Español
<ul style="list-style-type: none"> ■ Unique design retrofits 50-80 Torit cabinet collectors manufactured after 1970. ■ Compact and lightweight. ■ One-piece construction ensures easy installation and a positive pressure seal. ■ Easy installation without tools. ■ Four filter bag materials and three construction choices cover most applications. ■ High collection efficiency of 99.9%+ by weight. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conception unique qui s'installe dans les anciens modèles de Cabinet 50 à 80 fait après 1970. ■ Compact et léger. ■ Installation facile et excellente étanchéité grâce à la construction monopiece. ■ Installation facile ne nécessitant aucun outil. ■ Quatre types de sacs filtrants et trois choix de construction pour satisfaire à la plupart des applications. ■ Efficacité de filtration exceptionnelle à plus de 99,9 % en fonction du poids. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diseño único para ser usado en los colectores Torit Cabinet 50-80 fabricados después de 1970. ■ Compacto y liviano. ■ Construcción de una pieza asegura la fácil instalación y un firme sellamiento a presión. ■ Fácil instalación sin herramientas. ■ Cuatro materiales de bolsas de filtración y tres alternativas de construcción cubren la mayoría de aplicaciones. ■ Alta eficiencia de recogimiento de 99,9% más por peso.

Torit EZ Filter Pack Technical Information

Specifications	Spécifications	Especificaciones
Envelope Style Bags <ul style="list-style-type: none"> ■ Cotton sateen ■ Poly sateen ■ Woven polyester ■ Polypropylene Filter Media Inserts <ul style="list-style-type: none"> ■ Air-laid polyester fibers Efficiency <ul style="list-style-type: none"> ■ 99.9%+ collection efficiency by weight Construction <ul style="list-style-type: none"> ■ Standard galvanized bag clips, slide latches, and center support bar ■ Optional stainless steel bag clips available ■ Nonsparking bag version with additional stainless steel wire-mesh insert and grounding wire Gasket <ul style="list-style-type: none"> ■ Closed-cell urethane Bag Frame <ul style="list-style-type: none"> ■ ABS injection molded frame Warranty <ul style="list-style-type: none"> ■ Workmanship and structural integrity are guaranteed for 2,000 hours of operation Patent Status <ul style="list-style-type: none"> ■ Patent pending 	Sacs <ul style="list-style-type: none"> ■ Satin de coton ■ Polyéthylène satiné ■ Polyester tissé ■ Polypropylène Fibres pour filtre-média <ul style="list-style-type: none"> ■ Fibres en polyester formés par aspiration Efficacité <ul style="list-style-type: none"> ■ Efficacité de filtration à plus de 99,9 % en fonction du poids Éléments de construction <ul style="list-style-type: none"> ■ Pincés pour sacs filtrants, verrous coulissants et barre d'appui centrale galvanisés standard ■ Pincés pour sacs filtrants en acier inoxydable facultatives en vente ■ Sacs filtrants anti-étincelles munis de treillis en acier inoxydable et d'un fil de mise à la terre Garniture <ul style="list-style-type: none"> ■ Uréthane à alvéoles fermées Monture pour sac filtrant <ul style="list-style-type: none"> ■ Monture moulée par injection d'ABS Garantie <ul style="list-style-type: none"> ■ Main-d'oeuvre et intégrité structurale garanties pendant 2 000 heures d'opération Brevet <ul style="list-style-type: none"> ■ Brevet en instance 	Bolsas estilo sobre <ul style="list-style-type: none"> ■ Satén de algodón ■ Polisatén ■ Poliéster tejido ■ Polipropileno Insertos de medio de filtración <ul style="list-style-type: none"> ■ Fibras de poliéster colocadas por aire Eficiencia <ul style="list-style-type: none"> ■ 99,9% más de eficiencia de recogimiento por peso Construcción <ul style="list-style-type: none"> ■ Sujetadores de bolsa galvanizados estándar, seguros deslizantes y barra de apoyo central ■ Se ofrecen sujetadores de bolsa opcionales de acero inoxidable ■ Versión de bolsa que no hace chispa con inserto de malla de alambre de acero inoxidable adicional y alambre de contacto a tierra Empaque <ul style="list-style-type: none"> ■ Uretano de celda cerrada Marco de bolsa <ul style="list-style-type: none"> ■ Marco moldeado por inyección ABS Garantía <ul style="list-style-type: none"> ■ La mano de obra y la integridad estructural se garantizan por 2.000 horas de funcionamiento Estado de patente <ul style="list-style-type: none"> ■ Patente pendiente

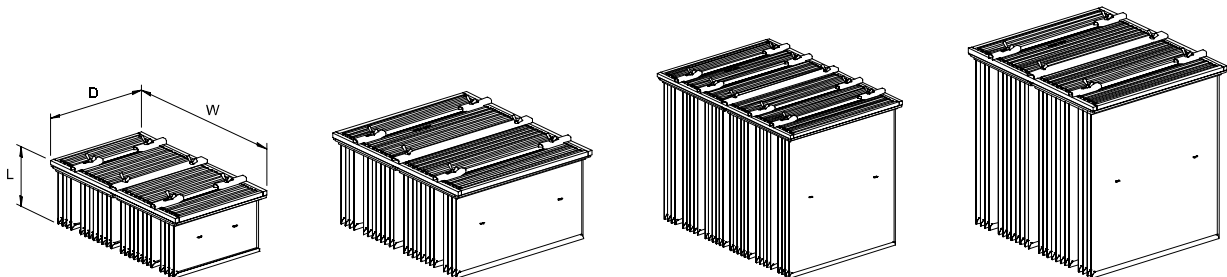

Configurations & Construction • Configurations et éléments de construction • Configuraciones y construcción						
Model	Filtration Area Aire de filtration Área de filtración	Filter Pack Dimensions - Width x Depth x Length Dimensions du filtre - largeur x profondeur x longueur Dimensiones del paquete de filtros - anchura x profundidad x longiud			Filter Pack Weight Poids du filtre Peso del paquete de filtros	
50 Cabinet	30 ft ² 2.8 m ²	21.75"W x 12.88"D x 7.30"L	552 mm W x 327 mm D x 226 mm L	9.8 lbs	4.4 kg	
60 Cabinet	60 ft ² 5.8 m ²	21.75"W x 18.88"D x 10.42"L	552 mm W x 480 mm D x 305 mm L	17.5 lbs	7.9 kg	
70 Cabinet	120 ft ² 11.1 m ²	21.75"W x 18.88"D x 20.30"L	552 mm W x 480 mm D x 556 mm L	22.3 lbs	10.1 kg	
80 Cabinet	150 ft ² 13.9 m ²	27.72"W x 18.88"D x 20.30"L	704 mm W x 480 mm D x 556 mm L	27.8 lbs	12.6 kg	

Information contained in this document is subject to change without notice.



Donaldson Company, Inc.
Dust Collection Group
P.O. Box 1299
Minneapolis, MN 55440
800-365-1331
www.torit.com
e-mail: dustmktg@mail.donaldson.com

© 1998 Donaldson Co., Inc.
Printed in U.S.A.
Printed on Recycled Paper

Form EZFltrPk (08/01)